
拡大スロットルキット　取り付け説明書

スロットルは交換後、必ず返送してください。

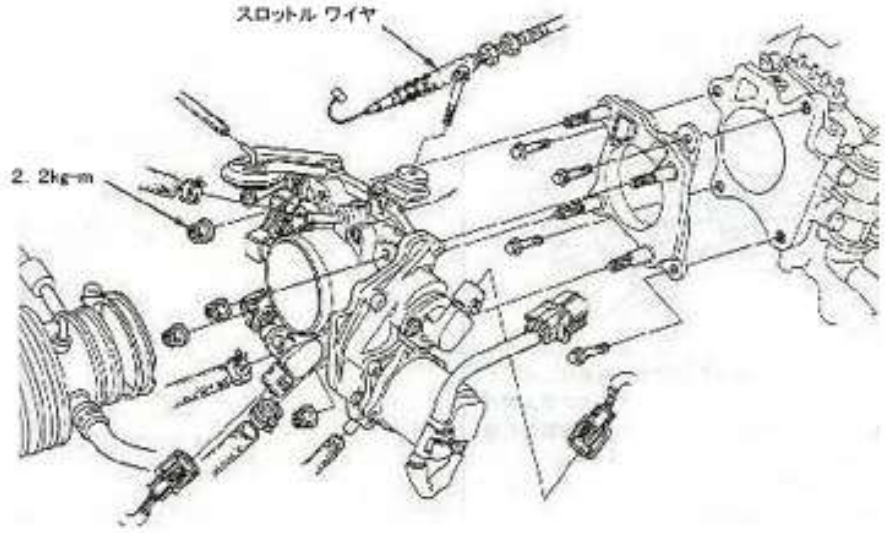

1. まず、スロットルの交換を行ってください。純正エアクリーナーを外し、各カプラー、ホース等を外します。
   冷却水をできるだけこぼさないように注意しながら作業を進めて下さい。
   交換手順は純正スロットルとなんら変わりありません。

2. 送られてきた加工拡大スロットルと外したスロットルを見比べて、必要な部品の組み換えを行って下さい。

3. アイドル調整を行います。
   ヘッドライト、ヒーター、ファン、リヤデフロスター、ラジエターファン、A/C等が作動しない無負荷状態で
   1分以上経過後、点検を行います。

   アイドリング回転数（無負荷）
   MT車　800±50rpm
   AT車　750±50rpm（NまたはPレンジ）

   基準値から外れる場合はアイドルアジャストスクリューで調整を行います。

   全閉から2回転以上戻さなければならないときはスロットルストップスクリューを調整しなければならない場合があります。

   スロットルポジションセンサーの調整を行わなければならない場合があります。

4. アイドル調整と同時に冷却水の量を必ず点検して下さい。
   冷却水が噴出さないようあらかじめラジエターキャップをあけておきます。

交換作業に関して自信のない方は専門業者に依頼して下さい。