
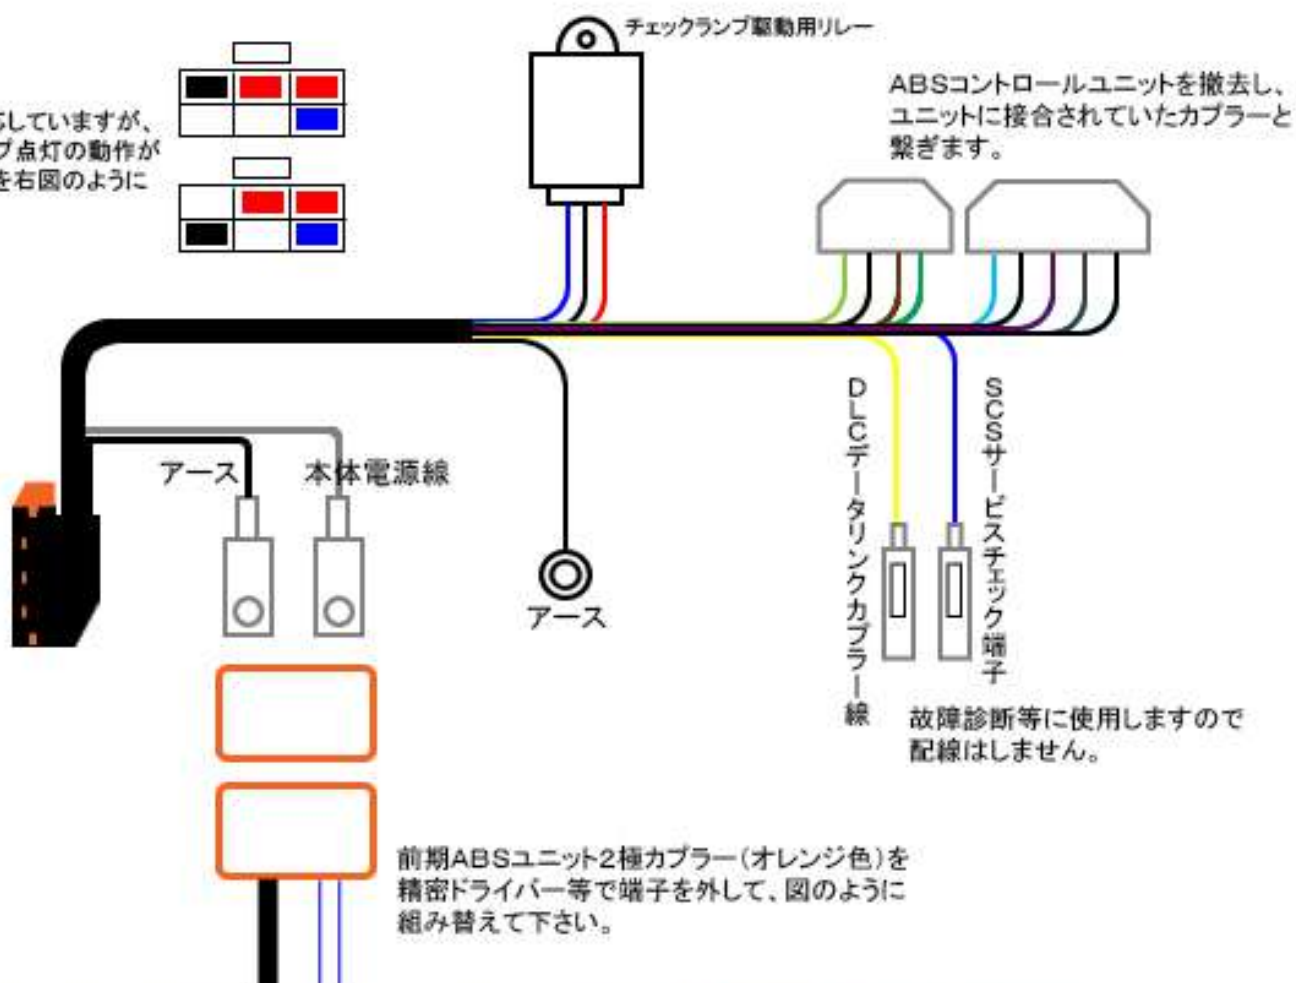


ABS変換ハーネスキット 取り付け説明図

出荷時100系に対応していますが、エンジンチェックランプ点灯の動作が逆になる場合、黒線を右図のように組み替えて下さい。

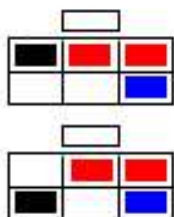

ABSユニット交換手順

- 1、純正の前期ABSユニットを撤去します。
プロアーモーターユニットは外したままにしておいて下さい。
- 2、ダッシュボード奥にあるABSユニットを取り外します。
- 3、必要な後期パーツを全て取り付けて、ブレーキフルードを入れてエア抜き作業を行い、ブレーキが正しく動作しているか、液漏れ等ないか点検して下さい。
- 4、ABS変換ハーネスを装着します。
プロアーモーターユニットのバルクヘッド側下部のプラスチックを一部削り、室内にハーネスを通します。